


# スケール付きコードレス フードプロセッサー 取扱説明書

KJ430620

品質保証書付

B65-2

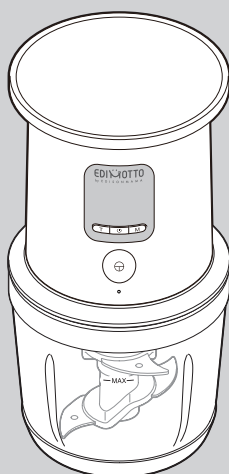

## もくじ

- この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 正しくお使いいただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。読み終わった後も大切に保管してください。
- ご使用中は必ず本書をお手元に置いてください。

|            |     |
|------------|-----|
| 安全上の注意     | 2   |
| 各部の名称      | 4   |
| 使用上の注意     | 5   |
| 充電のしかた     | 6   |
| 初めて使用する前に  | 6   |
| 使いかた       | 7   |
| お手入れ・保管・廃棄 | 13  |
| 故障かなと思ったら  | 14  |
| 仕様         | 15  |
| 品質保証書      | 裏表紙 |

## 安全上の注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方及び他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は、次のようになっています。



### 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



### 禁止

禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



### 指示

必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



## 危険



分解禁止

本製品は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。分解・修理・改造しないでください。火災・感電・けがの原因になります。



本製品のバッテリーを他の機器に使用しないでください。  
高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しないでください。

本体を、火に投げ入れたり、加熱したりしないでください。  
本体を、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。  
発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗ってください。目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



本製品を電子レンジやオーブンに入れたり、IH調理器にのせたり、火にかけたりしないでください。爆発・火災・破裂の原因になります。



## 警告



火気や熱器具の近くに放置しないでください。発火・爆発・火災の原因になります。



指定以外の方法で充電しないでください。火災・感電の原因になります。



製品に異常がある場合は使用しないでください。(煙が出ている、異臭がする、内部に水や異物が入った、落としたり破損したりしたなど)けがややけどの原因になります。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災・感電の原因になります。



## 警告

-  バッテリー液がもれたときは使用しないでください。引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。  
皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。
-  ガラスボウル内にスプーン・はしなどを入れないでください。機器が破損してけがの原因になります。
-  本体とふたの間に何もはさまないでください。機器が破損・発熱して、けが・火災の原因になります。
-  本体にふただけを取り付けて(ガラスボウルは取り付けられない状態で)使用しないでください。突然動作して、けがの原因になります。

## 注意

-  子供や取り扱いに不慣れな方に使わせないでください。大けがの原因になります。
-  子供の手の届かないところに保管してください。けがや誤飲の原因になります。
-  ほこりが多い場所、高温多湿の場所で、使用・充電・放置をしないでください。火災の原因になります。
-  不安定な場所、すべりやすい場所で使用しないでください。けがの原因になります。
-  業務など家庭用以外で使用しないでください。本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災の原因になります。
-  調理以外の用途に使用しないでください。けがや火災の原因になります。また、食中毒の原因にもなります。
-  付属以外の部品を組み合わせ使用したり、本製品の部品を他の機器に使用したりしないでください。火災やけがの原因になります。
-  刃・おろしプレートの突起部分に直接触れないでください。けがの原因になります。
-  40℃以上のお湯や、熱い材料は入れないでください。やけどの原因になります。
-  ガラスボウルは急熱・急冷しないでください。破損してけがの原因になります。

# 各部の名称

本体

計量皿

操作部

背面

充電ポート  
(USB Type-C)

充電ポートカバー

ふた

パッキン

おろしプレート

六角穴

カッター

本体差し込み軸

刃

※ ふたに装着済み

泡立て器

本体差し込み軸

六角軸


ガラスボウル

差し込み軸


MAX目盛

すべり止め

## ■操作部

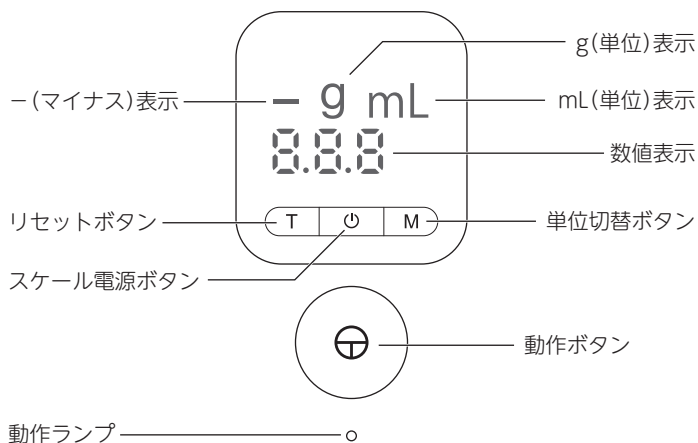

## ■付属品

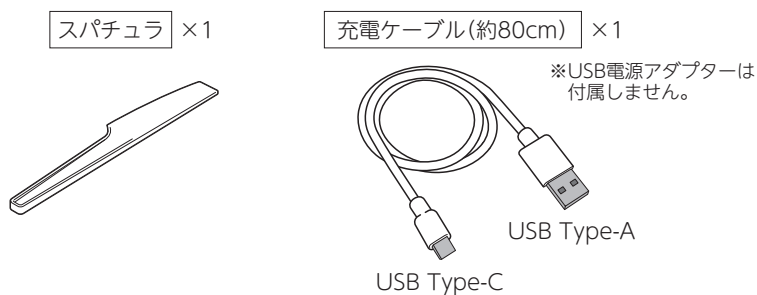


## 使用上の注意

- 30秒連続操作を続けると、自動停止します。再度起動させる際は、再度動作ボタンを押してください。
- 材料の詰まりなどでロックがかかってしまった際は、充電ケーブルを一度接続し、充電し、充電ケーブルを抜くことでロックが解除され使用できるようになります。
- 定格時間を超えて連続使用しないでください。1回の運転時間の合計は30秒までにしてください。定格時間を超えて使用すると、モーターや差し込み軸が加熱し、故障、機能低下の原因になります。次の運転までに30分以上停止してから再度運転してください。
- ガラスボウルに、カッター刃や泡立て器などの付属品を取り付けたまま、食品を入れて保存しないでください。部品の劣化の原因になります。
- テレビやラジオの近くで使用すると、ノイズが入る場合があります。


## 充電のしかた

- 充電残量が残り少なくなってくると、動作ランプが赤く点灯します。充電残量がなくなると、5回連続で赤く点滅し、動作が停止します。




- 充電するときは、本体背面の充電ポートを付属の充電ケーブルで市販のUSB電源アダプターなどに接続してください。

※ 5V/1Aが出力できるUSBポートに接続してください。

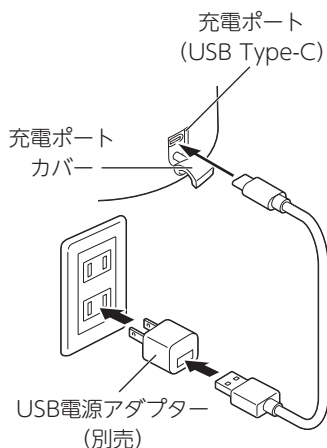

- 充電中は動作ランプが赤く点灯します。
- 満充電になると、白く点灯します。




※ 充電完了後は充電ケーブルを抜き、充電ポートカバーを閉めてください。

## 初めて使用する前に

### ■ カッターカバーを取り外す

- 使用する際は、カッターの刃からカバーを取り外してください。


※ カッターカバーを付けたまま動作させないでください。カッターカバーが破損して調理物に混入する原因になります。

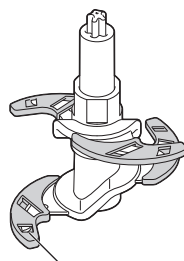


カッターカバー  
(4か所)

### ■ 部品を水洗いする

- 本体とケーブル以外の部品を、水洗いしてから十分に乾燥してください。
  - 長期間使用していなかったときも、十分に洗って乾燥してください。
- ※ 40℃以上のお湯で洗ったり、食器洗浄機・食器乾燥機に入れないでください。
- ※ カッターの刃や、おろしプレートの突起に素手で触れないでください。

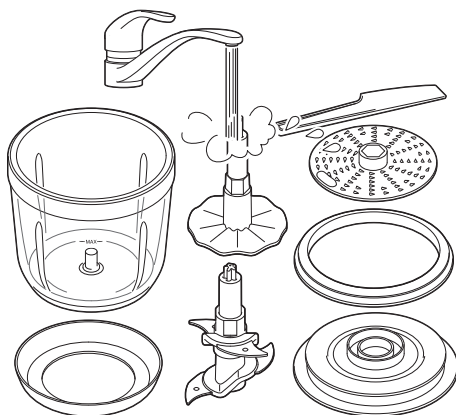

- よく乾燥した後、ガラスボウルの底にすべり止めを、ふたにパッキンを取り付けてください。

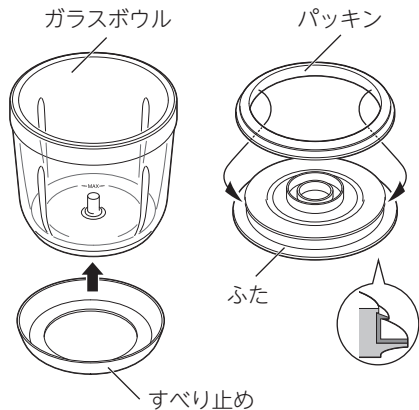


## 使いかた

### ■ カッターの使いかた

- 1 ガラスボウルにすべり止めを付け、カッターを取り付けます。

※ カッターの底の穴に異物がないことを確認してください。

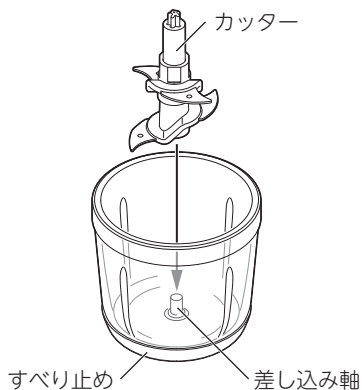


- 2 食材を入れます。

※ 食材は片寄らないように投入してください。

※ MAX目盛以上には食材を入れないでください。

※ 食材が少なすぎてうまくカットできないことがあります。食材は、一番下の刃より上になるように入れてください。

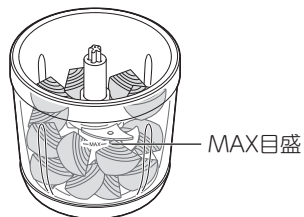


### 3 ふたをし、本体を取り付けます。

※ ふたがしっかり閉まることを確認してください。閉まらないときは、食材の量や、カッターの軸がしっかりはまっているか確認してください。

また、ふたにパッキンが取り付けであることを確認してください。

※ 本体がカッターの軸にしっかりはまっている(カッターの軸の先が、本体底面の回転軸にしっかりはまっている)ことを確認してください。

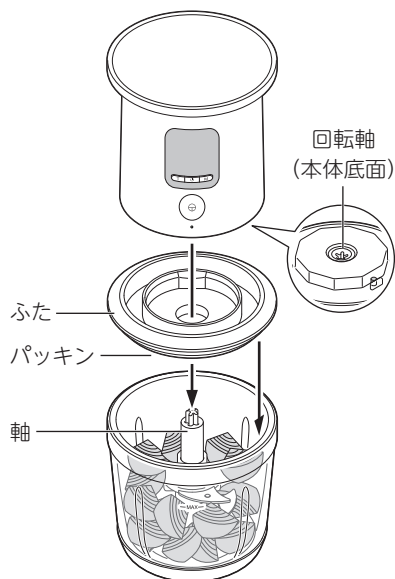

### 4 動作ボタンを押して動作させます。


- 本体を上から押しつけるように押さえてください。
- ボタンを押している間動作します。



- 硬い食材を粉碎するときや、粗挽きにしたときは、好みの粗さになるまで、ボタンを断続的に押して動作させてください。(1回1秒程度が目安です。)
- 食材を滑らかにしたいときには、好みの状態になるまでボタンを押し続けます。

### 5 本体・ふた・カッターを取り外します。

- ふた・カッターには食材が付着しています。スパチュラなどで落としながら取り外してください。

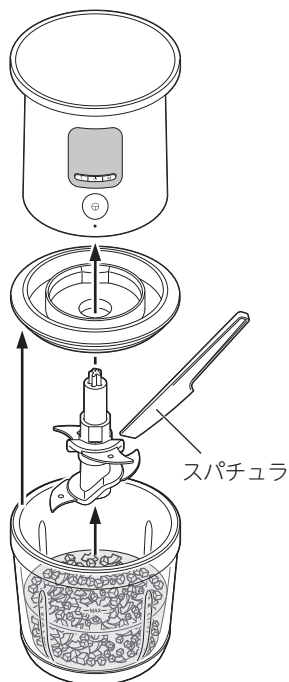


### 6 ガラスボウルから調理物を取り出します。

※ 調理後は、できるだけ早くガラスボウルやカッター、ふたをお手入れしてください。放置しておくと、食材によってはこびりついてしまうことがあります。


## ■ 泡立て器の使いかた

### 1 ガラスボウルにすべり止めを付け、泡立て器を取り付けます。

※ 泡立て器の底の穴に異物がないことを確認してください。

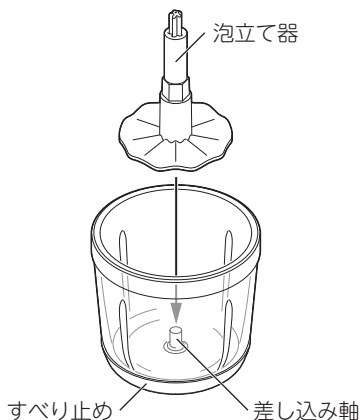

### 2 食材を入れます。

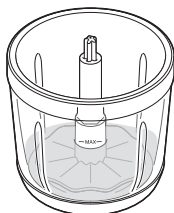

### 3 ふたをし、本体を取り付けます。

※ ふたがしっかり閉まることを確認してください。閉まらないときは、泡立て器の軸がしっかりはまっているか確認してください。

※ 本体が泡立て器の軸にしっかりはまることを確認してください。

### 4 動作ボタンを押して動作させます。

- 本体を上から押しつけるように押さえてください。
- ボタンを押している間動作します。様子を見ながら、お好みの状態になるまで、連続または断続で動作させてください。
- 追加する材料(砂糖など)があるときは、途中でふたを開けて追加します。

### 5 本体・ふた・泡立て器を取り外します。

- ふた・泡立て器には食材が付着しています。スパチュラなどで落としながら取り外してください。


### 6 ガラスボウルから調理物を取り出します。

※ 調理後は、できるだけ早くガラスボウルや泡立て器、ふたをお手入れしてください。放置しておくと、食材によってはこびりついてしまうことがあります。

## ■ おろしプレートの使いかた


### 1 おろしプレートを、泡立て器の軸に差し込みます。

※ 泡立て器の六角軸の部分までしっかり差し込んでください。

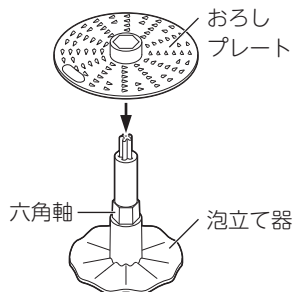


### 2 ガラスボウルにすべり止めを付け、組み立てたものを取り付けます。

※ 泡立て器の底の穴に異物がないことを確認してください。

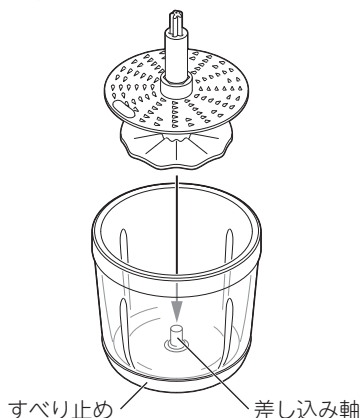

### 3 食材を入れます。

※ 食材は片寄らないように投入してください。

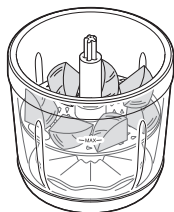

### 4 ふたをし、本体を取り付けます。

※ ふたがしっかり閉まることを確認してください。閉まらないときは、泡立て器の軸がしっかりはまっているか確認してください。

※ 本体が泡立て器の軸にしっかりはまることを確認してください。

### 5 動作ボタンを押して動作させます。

● 本体を上から押しつけるように押さえてください。

● ボタンを押している間動作します。様子を見ながら、お好みの状態になるまで、連続または断続で動作させてください。

### 6 本体・ふた・泡立て器・おろしプレートを取り外します。

● ふた・泡立て器・おろしプレートには食材が付着しています。スパチュラなどで落としながら取り外してください。

### 7 ガラスボウルから調理物を取り出します。


※ 調理後は、できるだけ早くガラスボウルや泡立て器、おろしプレート、ふたをお手入れしてください。放置しておくと、食材によってはこびりついてしまうことがあります。

## ■ スケール(はかり)の使いかた

● ガラスボウルを使って、食材を計量します。カッターや泡立て器などを取り付けたまま計量できるので、そのままフードプロセッサーにかけることができます。


### 1 本体の電源ボタンを押して電源を入れます。

● 表示部が点灯します。

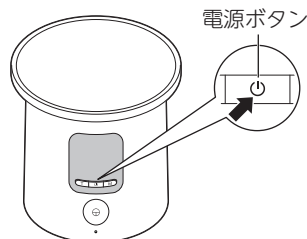


### 2 ガラスボウルを計量皿に載せ、リセットボタンを押します。

● 表示は0になります。

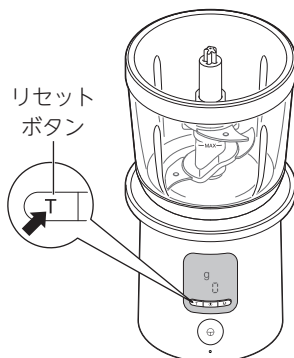


### 3 ガラスボウルに食材を入れ、重さをはかります。

● 999gまで表示できます。999gを超えるとEEEと表示されます。

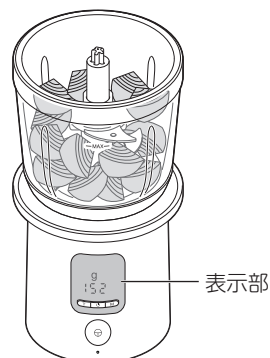





- リセットボタンを押すと現状の状態が0gとなり、そこから追加した分の重量が表示されます。

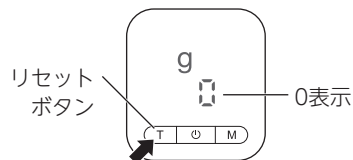

- 単位切替ボタンを押すと、単位がgとmLで切り替わります。(mL表示は、水以外では正確な表示はできません。)

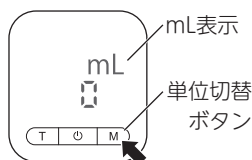

- ガラスボウルに入れたものから量を減らしたときは、リセットボタンを押して0g表示にして取り除くと、取り除いた分のマイナス表示になります。

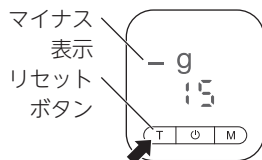

## ■動作ランプについて

- 本体正面の動作ランプは、次のように状態を表します。

### 充電ケーブル接続時

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| ● | 赤点灯 | 充電中 |
| ○ | 白点灯 | 満充電 |

### フードプロセッサー使用時

|     |         |                     |
|-----|---------|---------------------|
| ○   | 白点灯     | 動作中                 |
| ●   | 赤点灯     | 充電残量低下              |
| ☀   | 赤5回点滅   | 充電残量なし              |
| ●   | 赤5秒点灯   | 過負荷により停止<br>高温により停止 |
| ☀↔☀ | 赤白に交互点滅 | 本体が正しくセット<br>されていない |

## ■調理の目安

- 1回当たりの調理量や時間、調理法などの目安は、以下の表を参考にしてください。

### カッター

使用時間：30秒(連続・断続動作の合計時間)

| 食材                       | 投入量の目安   | 下準備                   | 操作方法                                   |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------|
| 肉のミンチ<br>(牛肉・豚肉・鶏肉など)    | 約50～220g | 骨やすじ、皮を取り除き、2cm角以下に切る | 最初に3～4回断続動作させ、好みの粗さになるまで5～20秒連続動作させます。 |
| 魚のミンチ<br>(白身魚、むきえびなど)    | 約50～220g | 骨やわた、皮を取り除き、2cm角以下に切る | 最初に3～4回断続動作させ、好みの粗さになるまで5～25秒連続動作させます。 |
| 野菜のみじん切り<br>(玉ねぎ、にんじんなど) | 約50～100g | 皮をむき、1.5cm角以下に切る      | 約10～20秒連続動作させ、好みの粗さになるまで断続動作を繰り返します。   |
| 家庭用の冷凍庫で作った氷             | 約50～150g | 1.5cm角以下の氷のみ使用可       | お好みの大きさになるまで、断続動作させます。                 |

### 泡立て器

使用時間：30秒(連続・断続動作時間の合計)

| 食材                                        | 投入量の目安    | 下準備      | 操作方法                                               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------|
| 卵白                                        | 1～3個分     | よく冷やしておく | 最初は連続動作で泡立てます。砂糖を入れるとゆるむので、そのたびに再度泡立てを繰り返して完成させます。 |
| 生クリーム<br>(乳脂肪分35%以上)<br>※ 植物性油脂は泡立てできません。 | 約50～200mL | よく冷やしておく | 砂糖を加え、様子を見ながら、連続動作させます。泡立てすぎると分離するので注意してください。      |

### おろしプレート

使用時間：30秒(連続・断続動作の合計時間)

| 食材          | 投入量の目安 | 下準備            | 操作方法             |
|-------------|--------|----------------|------------------|
| 大根・にんじん・りんご | 80g以下  | 皮をむき、2cm角以下に切る | 様子を見ながら連続動作させます。 |

## ■調理できない材料

- 40℃以上の材料
- 食材でないもの
- 硬いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物、硬いナッツ類、コーヒー豆など)
- 市販のロックアイス(家庭用の冷凍庫で作った氷でも、1.5cm角以上のものは不可)
- 冷凍された食材(半解凍してから使用してください。)
- 混ぜると粘りが出るもの(小麦粉など)
- 粘り気の強い食材(自然薯、つくね芋、やまと芋、ゆでたじゃがいも・さつまいも、納豆など)

## お手入れ・保管・廃棄

### ■本体のお手入れ

- よくしぼったふきんで拭いてください。


※本体と充電ケーブルは、水につけたり、水をかけたりしないしないでください。火災・感電の原因になります。




### ■ガラスボウル・すべり止め・ふた・パッキン・カッター・泡立て器・おろしプレート・スパチュラのお手入れ

- スポンジに台所用中性洗剤を付けて洗い、水で流してください。
- すべり止めやパッキンも取り外して洗ってください。

※ガラスボウル、ふた、その他付属品を、40℃以上のお湯につけたり、かけたりしないでください。変形・破損などの原因になります。

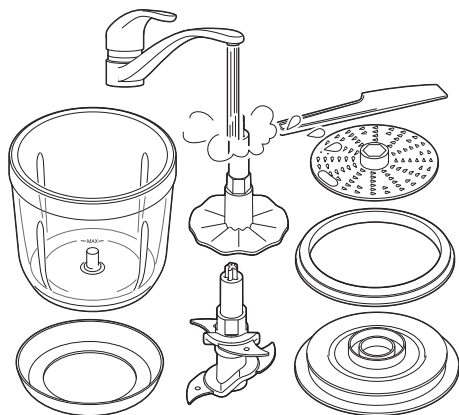

- 洗った後、よく乾かしてください。
  - 乾かした後、すべり止め・パッキンは元通りに取り付けてください。
- ※パッキンは上下をまちがえないように注意してください。

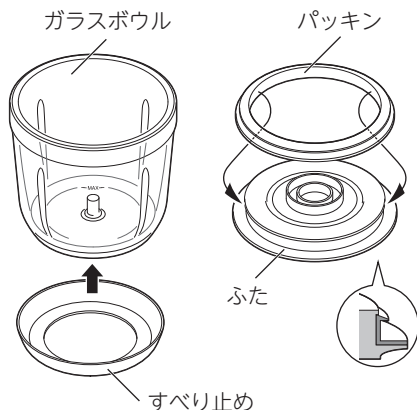

### ■保管するときは

- 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、十分充電してください。保管中も、3～6か月に1回程度充電し直してください。
- 20～45℃で、ほこりや湿気のないところに保管してください。

### ■廃棄するときは

- 本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しているので、一般のごみとして廃棄することはできません。自治体などで設置する小型家電廃棄場所へお持ちください。
- ※バッテリーは、電気を使い切って、充電量を0にしてください。
- ※製品本体内蔵のバッテリーは取り出す必要はありません。
- 回収されるのは本体のみです。付属品は、お住まいの自治体の指示に従って、それぞれ廃棄してください。内容については、各自治体にお問い合わせください。

## 故障かなと思ったら

| 症状                 | 考えられる原因                              | 対処方法                                       |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 電源が入らない            | バッテリー残量がありません。<br>(動作ランプが赤く5回点滅)     | 付属充電ケーブルを使用して、USB充電器などから充電してください。          |
| ボタンを押しても動作しない      | 充電中は、ボタンを押しても動作しません。(動作ランプが赤く点灯)     | 充電が完了してから、充電ケーブルを外して使用してください。              |
|                    | 本体がきちんと取り付けられていません。                  | ふた・本体ともに、浮き上がらないようにしっかりと取り付けてください。         |
|                    | モーターが過熱しています。(動作ランプが赤く5秒点灯)          | 30分以上休ませてから再度使用してください。                     |
| 充電できない             | 充電ケーブルがしっかり接続されていません。                | 充電ケーブルを、本体の充電ポートにしっかり接続してください。             |
|                    |                                      | 充電ケーブルを、電源のUSBポートにしっかり接続してください。            |
|                    | USB電源がコンセントにしっかり差し込まれていません。          | USB電源をコンセントにしっかり差し込んでください。                 |
| カッター／おろしプレートの回転が遅い | 食材の切り方が大きすぎます。                       | 食材を小さく切り直してください。                           |
|                    | 食材に粘りがあります。                          | ねばりのある食材は使用できません。                          |
|                    | 食材が多すぎます。                            | 食材の量を減らしてください。                             |
| カッターが途中で止まる        | 調理できない材料が入っています。                     | 調理できない材料を入れないでください。                        |
| 振動音が大きい            | 不安定な場所で使用しています。                      | 安定した平らな場所で使用してください。                        |
|                    | すべり止めが取り付けられていません。                   | ガラスボウルにすべり止めを取り付けて使用してください。                |
| 空回りする              | 食材がガラスボウルの壁面に貼り付いています。               | 動作を停止し、本体を外して、ガラスボウルの壁面から貼りついた食材を落としてください。 |
|                    |                                      | 食材を小さくカットすると張りつきにくくなります。                   |
| 泡立て器でうまく泡が立たない     | 食材が十分冷えていません。                        | 食材は十分に冷やしてから使用してください。                      |
| おろしプレートがうまく回らない    | おろしプレートが、泡立て器の六角軸の部分にしっかり差し込まれていません。 | おろしプレートを、泡立て器の六角軸の部分にしっかり差し込んでください。        |
| おろしプレートで食材をおろせない   | 使用できない材料が入っています。                     | おろしプレートで使用できない材料は入れないでください。                |
|                    | 食材が多すぎます。                            | 食材の量を減らしてください。                             |
|                    | 食材が片寄っています。                          | ふたを開け、食材を均一にならしてください。                      |

| 症状                        | 考えられる原因                  | 対処方法                            |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 食材があふれ出てくる                | ふたのパッキンが正しく取り付けられていません。  | ふたのパッキンを正しく取り付けてください。           |
|                           | 食材が多すぎます。                | 食材の量を減らしてください。                  |
| スケールで計量ができない(表示部が点灯しない)   | スケールの電源ボタンが押されていません。     | スケールの電源ボタンを押してください。             |
| スケールで計量ができない(EEEが表示される)   | 計量しようとする材料が999gを超えています。  | 本製品で計量できるのは999gまでです。            |
| スケールで計量ができない(表示が0のまま動かない) | 計量しようとする材料が1g未満です。       | 1g未満の材料は計測できません。                |
| 表示をmLに切り替えたら、誤差が出る        | 水以外の液体を入れました。            | 水以外の液体は、mL表示では正確な計量はできません。      |
| 表示された重量が明らかにまちがっている       | 材料を入れる前にリセットボタンを押していません。 | 材料を入れる前にリセットボタンを押して0g表示にしてください。 |

## 仕様

|            |                              |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| 名称         | 調理用はかり                       |           |
| 型式         | KJ430620                     |           |
| 電源         | リチウムイオン電池 7.4V/1500mAh×1     |           |
| 充電方式       | USB 5V/1A                    |           |
| 充電端子       | USB Type-Cポート                |           |
| 充電時間       | 約4時間                         |           |
| 使用回数(満充電後) | 約12回(食材により、使用時間・使用回数は変動します。) |           |
| 定格容量       | 300mL                        |           |
| 回転数        | 約2,600回/分                    |           |
| 定格時間       | 30秒                          |           |
| 計量範囲       | 0～999g                       |           |
| 目量         | 1g                           |           |
| 計量精度       | 0～249.75g以下                  | 249.75g超え |
|            | ±2g                          | ±3g       |
| スケール自動電源オフ | 約2分                          |           |
| 外形寸法       | W123×D123×H230mm             |           |
| 質量         | 1.3kg(カッター取り付け時)             |           |

※ 数値は当社測定値です。(定格を除く)

※ 本製品の仕様は、改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

※ 本書に使用されているイラストと実際の商品では、一部異なることがあります。

※ mLの表記は、gの計算値になります。

※ 本製品は、ご家庭での使用を主な目的としています。

品物の売買取引や重量を証明する場合など、業務用としてはご使用いただけません。

## 品質保証書

### 保証規定

- 1) 一度ご使用した製品は、原則としてお取替えできません。
- 2) 保証期間は正常な使用状態において、お買い上げの日から1年間です。
- 3) 万が一、保証期間中に故障や異常が生じた場合は、無償で修理または交換をいたします。お電話にて弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 4) 製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。
- 5) その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。
- 6) 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。
- 7) 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 8) 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

|      |                        |     |  |
|------|------------------------|-----|--|
| 製品名  | スケール付きコードレスフードプロセッサー   |     |  |
| 保証期間 | お買い上げより1年間（ただし保証規定による） |     |  |
| お客様  | お名前                    |     |  |
|      | ご住所 〒                  | TEL |  |
| 販売店  | 店名                     |     |  |
|      | 住所 〒                   | TEL |  |

保証期間内でも以下の項目に該当する場合は、保証の対象外となり、有償での修理となります。

●素材の経年劣化や摩耗による損害など製品の寿命 ●お客様による分解、修理、改造を行った場合  
●取扱説明書で禁止されている取り扱いによる故障 ●不慮の事故による製品の故障 ●他社製品との組み合わせによる故障 ●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、腐食、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損害 ●一般家庭以外（例えば業務用、船舶など海上）で使用された場合の故障および損害 ●お買い上げ後の輸送、落下やその他衝撃による部品の変形や破損 ●保証書にお買い上げ年月日、販売店名などが記入されていない場合および保証書の記載内容又は字句が書き直されている場合 ●修理依頼の際に保証書が添えられていない場合

※ お買い上げ後、製品名・お買い上げ日・お客様名、販売店名を直ちにご記入願います。

輸入元：株式会社ケイジェイシー

〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4

お問い合わせは  
こちら

**カスタマーセンター 0120-415-553**

年末年始・長期連休期間を除く9:00-17:00

※土日祝は電話がつながりにくい場合があります

**株式会社ケイジェイシー**

〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4

商品詳細は  
こちら

