

静音バリカン プロ技 マットブラック 取扱説明書

品質保証書付

B65-1

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。本書はご使用になる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	 禁止	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。	 指示	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

- 本製品は人専用です。犬・猫のケアには使用しないでください。
- 使用対象月齢の目安は6ヵ月以降です。生後間もないお子様や首の座っていないお子様には絶対に使用しないでください。
- 用途目的以外でのご使用はおやめください。故障やケガの原因となります。
- 浴室など水気の多い場所でのご使用はおやめください。故障や感電の原因となります。

以下のような場所での使用や保管はおやめください。
感電・故障・火災の原因となります。
●極端に高温、低温な場所(0℃～40℃の範囲内でご使用ください) ●温度変化が激しい場所(結露が発生するおそれがある場所) ●浴室など水気の多い場所・湿度が高い場所・水がかかる場所 ●暖房器具や調理器具など熱源の近く ●ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近く

- 分解・修理・改造はおやめください。感電・火災・ケガ・故障の原因となります。
- 付属の充電用ケーブルをご使用ください。同等規格以外の充電用ケーブルはご使用をおやめください。感電・発火・故障の原因となります。

充電用ケーブルは破損しないよう丁寧に取り扱いってください。
感電や火災の原因となります。
●傷つけない・加工しない・熱源に近づけない ●無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない ●重いものを載せない ●尖った場所や挟まるような場所に置かない ●濡れた手で触らない

- 充電用ケーブルや充電差込口が破損及び損傷している場合はご使用をおやめください。感電や火災の原因となります。
- 充電用ケーブルや充電差込口についた埃や髪の毛は、定期的に乾いた布で拭きとってください。埃がたまるとショートして火災の原因となります。

- 使用時や充電時以外は充電用ケーブルをACアダプタから抜いてください。火災や事故の原因となります。

- 蓄電池が液漏れしたり異臭がしたりするときは使用しないでください。火災や事故の原因となります。

- お子様や介護の必要な方だけでのご使用はおやめください。故障やケガの原因となります。

- お子様の手の届く所に保管しないでください。ケガや破損の原因となります。お子様が製品の近くにいるときは目を離さないでください。

- 落とす、ぶつけるなど本製品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。

- 本製品の上に物を載せないでください。落下や破損などの原因となります。

- 異音・異臭・発煙・損傷などの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電・ケガのおそれがあります。

注意


- 電源スイッチと充電差込口はなるべく濡らさないようご注意ください。内部に水がたまると水垢やカビが発生します。
- 15分以上連続して使用しないでください。刃に摩擦熱が発生し、皮膚を傷つける可能性があります。
- アタッチメントを無理な力ではめないでください。破損や故障の原因となります。
- 刃部用オイルは刃部専用のため、ほかの用途には使用しないでください。故障や破損の原因となります。

- 長期間使用しない場合は、半年に一度満充電にしてください。長期間電池がない状態が続くと、蓄電池の寿命を短くする原因となります。

- 本体および付属品はお子様の手の届かない所に保管してください。オイルなどを飲み込んだ場合は、医師にご相談ください。

- 肌に異常がある方やアレルギー体質の方はご使用をおやめください。また、ケガをしている部分や吹き出物がある部分に触れないようご注意ください。肌が荒れたり、症状が悪化したりするおそれがあります。

各部のなまえ

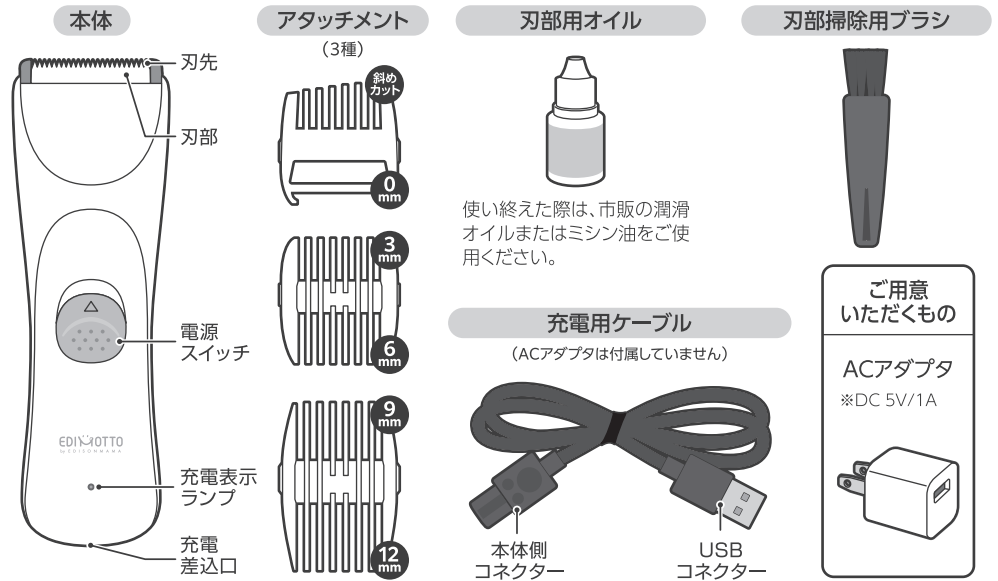


アタッチメントの取り付け方

- ①本体の電源が切れていることを確認してください。
- ②図1のようにアタッチメントの片側の取り付けフック(凸部)と、本体側面の取り付け部(凹部)を合わせてください。

図1

アタッチメント内側

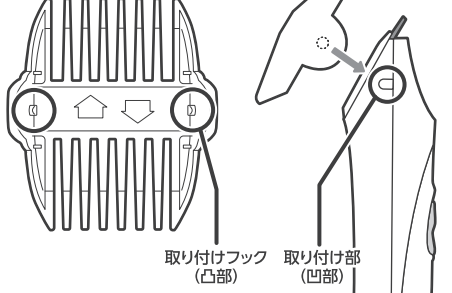

- ③もう片側をカチッと音がするまではめ込んでください。外すときは、アタッチメントに指をかけて片側ずつ取り外してください。

ご使用前の準備

- 1 刃先に注油します 図2
ご使用前は刃先に注油をしてください。注油を怠ると、音が大きくなる・切れ味の悪化・刃のサビ・刃の動きが鈍化するなど、製品の性能が落ちることがあります。

- 2 充電されていることを確認します
●内蔵式蓄電池のため、電池の交換はできません。ご使用前に必ず充電してください。
●刈る前に電源スイッチをONにして、動きが正常な速さかどうかご確認ください。動きが遅い場合は充電をしてからご使用ください。動きが遅いままお使いになると、切れ味が悪くなったり、使用中に止まって毛髪を痛めたりすることがあります。
※電池残量が20%以下の場合、電源をONにすると充電ランプが赤く点灯します。

- 3 仕上がりの毛の長さに応じてアタッチメントを選択します
△着脱する際は、刃で手や指を傷つけないようご注意ください。●電源が切れている状態で着脱してください。

充電方法

1: 本体の充電差込口に充電用ケーブルの本体側コネクタを差し込んでください。
2: USBコネクタをACアダプタに接続し電源元に差し込んでください。
充電表示ランプが赤く点灯します。必ず点灯を確認してください。
3: 満充電になると充電表示ランプが緑色に点灯します。
4: 充電後は、ACアダプタと本体から充電用ケーブルを外してください。

赤点灯 電池残量 20%以下 OR 充電中
緑点灯 動作中 OR 充電完了

お手入れ方法 ご使用前後は必ず以下の手順に従ってお手入れをしてください。

図3

1: 本体を両手で持つ

2: 刃先に親指をあてる

3: 矢印の方向に押す

4: 取り外し完了

●お手入れの際、下記は使用しないでください。表面が溶ける・変質・変形のおそれがあります。
【使用禁止項目】熱湯・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール及び有機溶剤を含むクリーナー・硬いブラシ・タワシ
●刃のお手入れは毎回行ってください。切れ味が悪くなる原因となります。

故障かなと思ったら

症状	原因	対処法
切れ味が悪くなった	刃のお手入れができていない	刃部周辺のお手入れや注油をしてください。
	刃の寿命	耐久年数は使用環境によります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
	15分以上の連続運転をしている	定格時間を超えると刃に摩擦熱が生じ、高熱になります。約10分停止させ、刃部のお手入れや注油をしてください。
	毛に刃が正しく当たっていない	ヘアカットガイド「基本の持ち方」の、バリカンの角度をご確認ください。(裏面左下参照)
動かない	充電されていない、電池残量がなくなった	「ご使用前の準備」の<充電方法>をご確認のうえ充電してください。それでも動かない場合はカスタマーセンターまでお問い合わせください。
	電源を入れたまま放置された	
	長時間使用せず蓄電池が完全に放電している	
交流式で使用中(充電状態)に動かない	本体・コンセント・ケーブルなどが正しく接続されていない	接続部が外れていないか、奥までしっかりと差し込まれているかご確認ください。
	すでにフル充電されているため、過剰充電されないよう自動停止された	交流式の使用をやめ、コードレスでご使用ください。
	蓄電池が完全放電している	蓄電池を活性化させるために充電して、しばらくお待ちください。
コードレスで使用中に赤く点滅する	電池残量が20%以下になっている	「ご使用前の準備」の<充電方法>をご確認のうえ充電してください。または交流式で使用するしてください。
充電しても短時間しか使えない	長時間使用しなかったため電池残量が少なくなっている	「ご使用前の準備」の<充電方法>をご確認のうえ満充電にしてください。改善されない場合は、寿命のおそれがあります。
充電できない	本体・コンセント・ケーブルなどが正しく接続されていない	接続部が外れていないか、奥までしっかりと差し込まれているかご確認ください。
本体、充電用ケーブルが熱くなる	充電中や交流式として使用しているときは、本体や充電用ケーブルが多少の熱を持ちますが、故障ではありません。しかし異常な熱がある場合はご使用をやめ、カスタマーセンターまでお問い合わせください。	

上記対処後、それでも異常がある場合は当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

製品の廃棄について

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

使用電池	名称	： ニッケル水素電池
	公称電圧	： DC1.2V
	数量	： 2個

蓄電池の寿命について

充電回数約400回程度で性能が低下していきます。充電を行っても著しく使用時間が低下した場合は、蓄電池の寿命と考えられます。(使用環境や保管で大きく変化することがあります)

仕様

内蔵電池	ニッケル水素電池 DC2.4V(1.2V×2)
充電方式	USB 5V/1A
充電時間	約6時間
使用時間	約45分(満充電時)
消費電力	交流使用時・充電時 5W
本体サイズ	W44×D33×H138mm(アタッチメント含まず)
本体質量	110g(アタッチメント含まず)
充電用ケーブル長	70cm
材質	本体:ABS樹脂他 刃先:ステンレス 刃部:セラミック

※数値は当社測定値です。※本製品の仕様は、改善・改良のため、予告なく変更することがあります。※ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくご使用ください。※本書に使用されているイラストと実際の商品では一部異なることがあります。

お問い合わせはこちら

カスタマーセンター 0120-415-553
年末年始・長期連休期間を除く 9:00-17:00
※土日祝は電話が繋がりにくい場合があります

保証規定について

お買い上げ後、製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入願います。

品質保証書				
保証規定	1) 一度ご使用した製品は、原則としてお取替えできません。			
	2) 保証期間は正常な使用状態において、お買い上げの日から1年間です。			
	3) 万が一、保証期間中に故障や異常が生じた場合は、無償で修理または交換をいたします。お電話にて弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。			
	4) 製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。			
	5) その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。			
製品名	6) 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。			
	7) 保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)			
	8) 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。			
製品名	静音バリカン	プロ技	保証期間	お買い上げより1年間(ただし保証規定による)
お客様	お名前			
	ご住所 〒		TEL	
販売店	店名			
	住所 〒		TEL	
保証期間内でも以下の項目に該当する場合は、保証の対象外となり、有償での修理となります。				
●素材の経年劣化や摩耗による損害など製品の寿命 ●お客様による分解、修理、改造を行った場合 ●取扱説明書で禁止されている取り扱いによる故障 ●不慮の事故による製品の故障 ●他社製品との組み合わせによる故障 ●火災、盗害、ガス害、地震、風水害、落雷、腐食、異常電圧およびその他の天災地災による故障および損害 ●一般家庭以外(例えば業務用、船舶など海上)で使用された場合の故障および損害 ●お買い上げ後の輸送、落下やその他の衝撃による部品の変形や破損 ●保証書にお買い上げ年月日、販売店名などが記入されていない場合及び保証書の記載内容又は字句が書き直されている場合 ●修理依頼の際に保証書が添えられていない場合				

発売元：株式会社ケイジェイシー
〒140-0001 東京都品川区北品川 1-10-4



静音バリカン プロ技 ヘアカットガイド

準備するもの

バリカン本体

刃部用オイル

首に巻くタオル

椅子

クシ



お手持ちのケーブ

床に敷く新聞紙、シート

※クシは幅が大きいで厚みのあるものをおすすめです。

刈る前の準備

- 1: 刃先に刃部用オイルを1～2滴注油する
 - 2: 床に新聞紙、またはシートを敷く
 - 3: 首にタオルなどを巻き、その上からお手持ちのケーブなどを巻く
 - 4: 髪が乱れているときは、蒸しタオルなどで整え、髪を充分にとかす
 - ・刃部用オイルは、原則として30分ご使用されるたびに注油してください。
 - ・毛の量や使用状態により、30分経たないうちに切れ味が鈍くなることがあります。その場合はバリカン部分の掃除と注油をしてから再度ご使用ください。
 - ・髪に整髪料などがついていいるときは、蒸しタオルなどで拭き取ってください。
 - ・夏場は、タオルを巻く前に、首周りにパウダーなどをつけてください。整髪後、モクズが取れやすくなります。
- ※連続運転は 15 分以内でご使用ください。

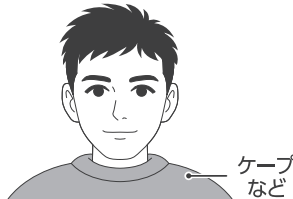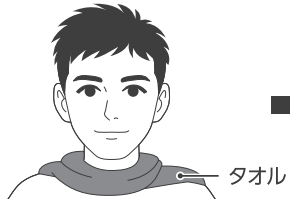

頭部の名称

使い終わったら




必ずスイッチをOFFにしてから、バリカン部分の掃除と注油をしてください。
(お手入れ方法参照)

※スイッチを入れたままにすると、電池が過放電し、液漏れの原因となります。


基本の持ち方

持ち方1

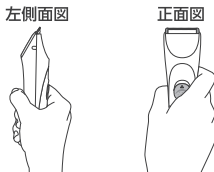


電源スイッチを上にして
本体を正面から持つ

持ち方2

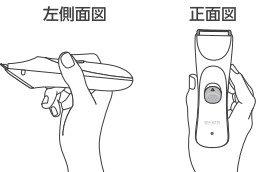


電源スイッチを上にして
本体を裏面から持つ

持ち方3

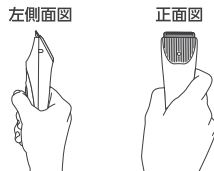

電源スイッチを下にして
本体を裏面から持つ

持ち方4

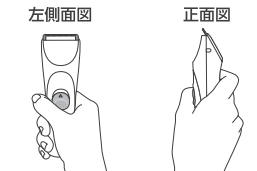


電源スイッチを左にして持つ
※左手の場合は、電源スイッチを右にして持ってください。

丸刈り スタイル

1 全体 丸刈り 持ち方2

- 1: 希望の刈り高さのアタッチメントを装着する
- 2: アタッチメントの底面を頭皮に密着させながら、すそ部から頭頂部に向かって毛流れとは逆向きに刈っていく

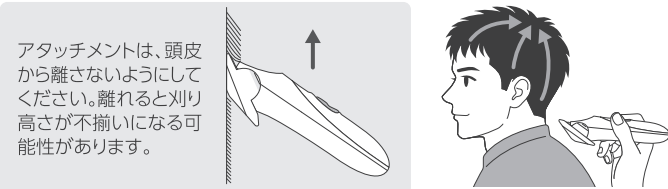


- 3: 刈り残しがないように交差させながら刈り上げて仕上げる




2 すそ部 刈り 持ち方1

- 1: 丸刈りした高さより1段低い※アタッチメントを装着する
 - ※
丸刈り 3mm → すそ部 0mm
丸刈り 6mm → すそ部 3mm
丸刈り 9mm → すそ部 6mm
丸刈り12mm → すそ部 9mm
- 2: 生え際から徐々に本体を浮かしながらすそ部(斜線部分)を刈り上げる

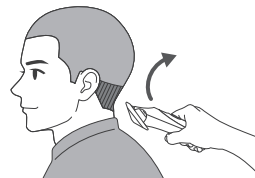


3 耳まわり そろえ 持ち方4

- 刃先を軽く肌にあて、耳に沿うように、弧を描きながら少しずつ刈る
- 刃先が耳にあたらないようにご注意ください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

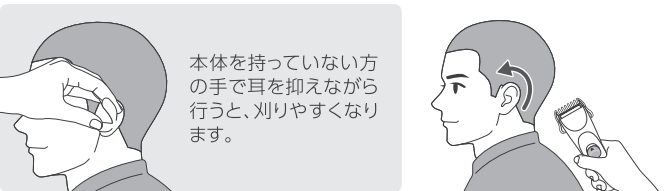


4 もみあげ・襟あし そろえ 持ち方3

- 刃先を肌に対し垂直に軽くあて、すそ部から襟あしに向かって降ろすように刈っていく
- あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

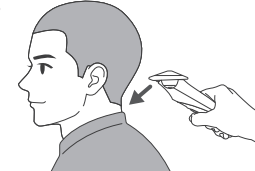

5 うぶ毛 刈り 持ち方1


- 刃先を直接肌にあて、襟あしからすそ部に向けて刈り上げる
- あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

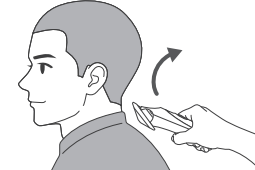

刈り上げ スタイル


1 全体 すき刈り 持ち方3

- 1: 刈る前に、クシで毛流れを仕上げたいヘアスタイルになるよう整える
- 2: 3mmのアタッチメントを装着する
- 3: 上から下へ軽く、髪をとかすように全体をすき刈りして形を整える
 - ・頭頂部に近いところはすかないでください。短くなった髪が立ってしまいます。

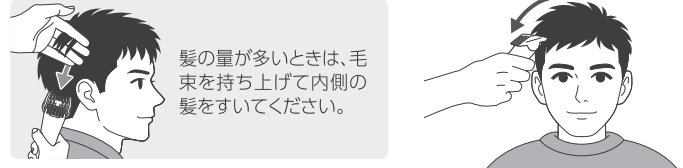

2 全体 カット 持ち方1

- 1: 指またはクシで、髪を頭皮に対し垂直に持ち上げる
 - 2: 指またはクシに沿うようにゆっくりとカットする
- 髪の長さを揃えるときは、カットした髪と一緒に持ち上げ、同じ長さになるようにカットしてください。

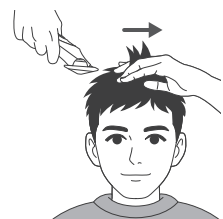


3 すそ部 刈り上げ 持ち方1

- 1: すそ部にクシを下から入れ髪をすくい上げる
 - 2: クシの目から出た髪を、クシに沿うようにカットしその都度クシでとかす
- 刃先が耳にあたらないようにご注意ください。皮膚を傷つけるおそれがあります。




4 耳まわり そろえ 持ち方4

- 刃先を軽く肌にあて、耳に沿うように弧を描きながら少しずつ刈る
- 刃が耳にあたらないようにご注意ください。皮膚を傷つけるおそれがあります。
 - ・本体を持っていない方の手で耳を抑えながら行くと、刈りやすくなります。

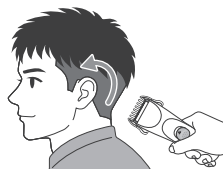

5 もみあげ・襟あし そろえ 持ち方3

- 1: クシで毛流れを整える
 - 2: 刃先を肌に対し垂直にあて ゆっくりと降ろしながら刈る
- あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

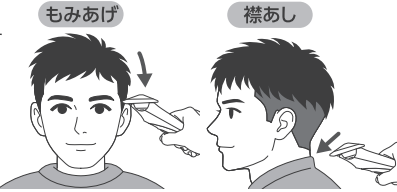

6 うぶ毛 刈り 持ち方1

- 刃先を肌に軽くあて、襟あしからすそ部に向けて刈り上げる
- あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。




7 全体 仕上げ 持ち方1

- クシで全体を整える
髪型に凹凸がある場合はすき刈りで凹凸をなだらかにする

ボブ スタイル


1 全体 すき刈り 持ち方3

- 1: 刈る前に、クシで毛流れを仕上げたいヘアスタイルになるように整える
- 2: 3mmのアタッチメントを装着する
- 3: 髪の流れに沿って、なでるように上から下へ動かす

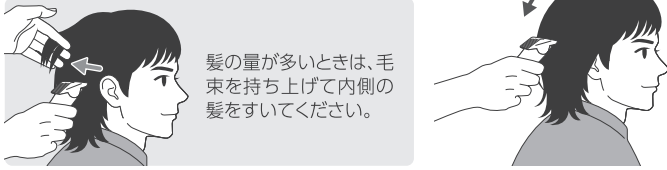

2 前髪・側頭部 すき刈り 持ち方3

- 指で毛束を取り、髪の流れに沿って手のひらの上で少しずつつく

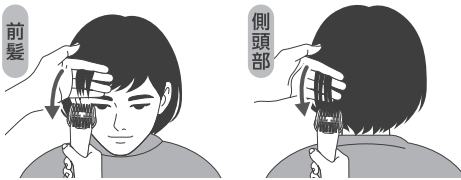


3 後頭部 すき刈り 持ち方3

- クシを縦に入れ、髪を左右に分けるようにして少しずつつく
- ・髪の量が多いときは、毛束を持ち上げて内側の髪をすいてください。
 - ・頭頂部に近いところはすかないでください。短くなった髪が立ってしまいます。



4 前髪 そろえ 持ち方4

- 指で毛束を取り、左右のバランスを見ながら少しずつカット

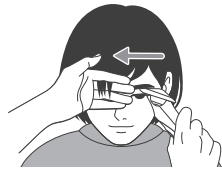

5 襟あし きわ剃り 持ち方3

- 1: クシで毛流れを整える
 - 2: 髪の長さが等しくなるように、刃先を肌に対し垂直に軽くあて、ゆっくりと降ろしながらカットする
- あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。



6 うぶ毛 刈り 持ち方1

- アタッチメントの底面を頭皮に軽く密着させながら、下から上に刈り上げる
- あまり強く押し付けしないでください。皮膚を傷つけるおそれがあります。

