

静音バリカン プロ技 取扱説明書 品質保証書付 B23/R27-2

静音バリカン プロ技とは？

充電式のエコなバリカン。動作音がとても静かなのが特徴です。3つのアタッチメントで、お家で本格カットができます。

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。本書はご使用になる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。 **▲**本製品は人専用です。犬・猫のケアには使用しないでください。 **▲**使用対象月齢の目安は6か月以降です。生後間もないお子様や首の座っていないお子様には絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	禁止	製品仕様上、してはいけない行為を示します。
注意	誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の可能性が想定される内容を示します。	指示	製品仕様上、必ず行っていただきたい行為を示します。


警告

- ⊖ 用途目的以外でのご使用はおやめください。故障やケガの原因となります。
- ⊖ 浴室など水気の多い場所での使用はおやめください。故障や感電の原因となります。
- ⊖ 以下のような場所での使用や保管はおやめください。
感電・故障・火災の原因となります。
●極端に高温、低温な場所(0℃~40℃の範囲内でご使用ください) ●温度変化が激しい場所(結露が発生するおそれがある場所) ●浴室など水気の多い場所・湿度が高い場所・水がかかる場所 ●暖房器具や調理器具など熱源の近く ●ガンリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のもの近く
- ⊖ 分解・修理・改造はおやめください。感電・火災・ケガ・故障の原因となります。
- ⊖ 付属のUSBケーブルをご使用ください。同等規格以外のUSBケーブルをご使用をおやめください。感電・発火・故障の原因となります。
- ⚠ USBケーブルは破損しないよう丁寧に取り扱いください。感電や火災の原因となります。
●傷つけない・加工しない・熱源に近づけない ●無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない ●重いものを載せない ●尖った場所や挟まるような場所に置かない ●濡れた手で触らない
- ⊖ USBケーブルや充電差込口が破損及び損傷している場合はご使用をおやめください。感電や火災の原因となります。
- ⚠ USBケーブルや充電差込口について埃や髪の毛は、定期的に乾いた布で拭きとってください。埃がたまるとショートして火災の原因となります。
- ⚠ 使用時や充電時以外はUSBケーブルをACアダプタから抜いてください。火災や器物損傷の原因となります。
- ⚠ 蓄電池が液漏れしたり臭異がしたりするときは使用しないでください。火災や器物破損の原因となります。
- ⊖ お子様や介護の必要な方だけのご使用はおやめください。故障やケガの原因となります。
- ⊖ お子様の手の届く所に保管しないでください。ケガや破損の原因となります。お子様が製品の近くにいるときは目を離さないでください。
- ⊖ 落とす、ぶつけるなど本製品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
- ⊖ 本製品の上に物を載せないでください。落下や破損などの原因となります。
- ⊖ 異音・異臭・発煙・損傷などの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電・ケガのおそれがあります。故障した状態では使用せず、カスタマーセンター(TEL:0120-415-553)にお問い合わせください。

注意


- ⊖ 電源スイッチと充電差込口はなるべく濡らさないようご注意ください。内部に水がたまると水垢やカビが発生します。
- ⊖ 15分以上連続して使用しないでください。刃に摩擦熱が発生し、皮膚を傷つける可能性があります。
- ⊖ アタッチメントを無理な力ではめしないでください。破損や故障の原因となります。
- ⊖ 刃部用オイルは刃部専用のため、ほかの用途には使用しないでください。故障や破損の原因となります。
- ⚠ 長時間使用しない場合は、半年に一度満充電にしてください。長期間電池がない状態が続くと、蓄電池の寿命を短くする原因となります。
- ⚠ 本体および付属品はお子様の手の届かない所に保管してください。オイルなどを飲み込んだ場合は、病院や医師にご相談ください。
- ⊖ 肌に異常がある方やアレルギー体質の方はご使用をおやめください。また、ケガをしている部分や吹き出物がある部分に触れないようご注意ください。肌が荒れたり、症状が悪化したりするおそれがあります。

各部のなまえ

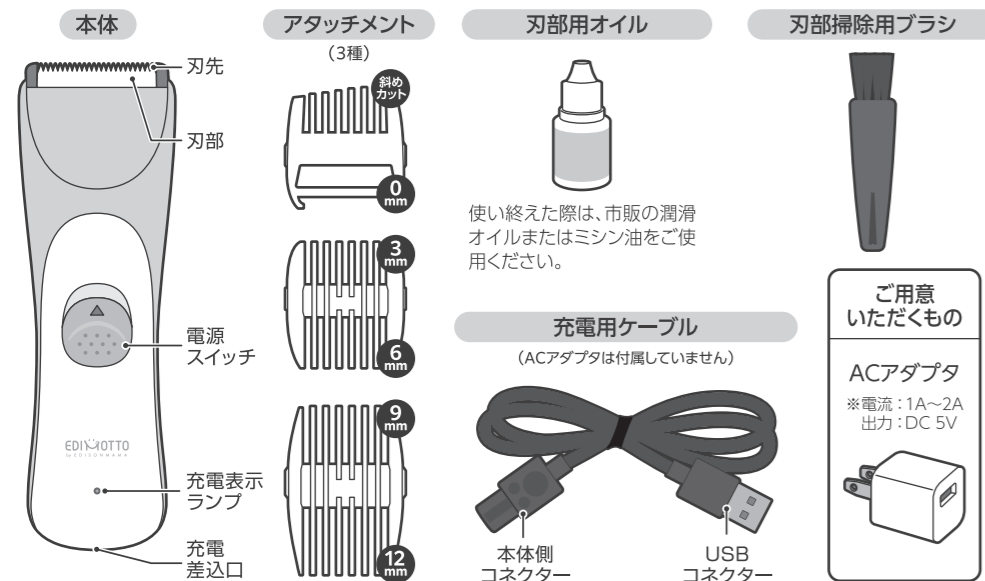

アタッチメントの取り付け方

- ①本体の電源が切れていることを確認してください。
- ②**図1**のようにアタッチメントの片側の取り付けフック(凸部)と、本体側面の取り付け部(凹部)を合わせてください。

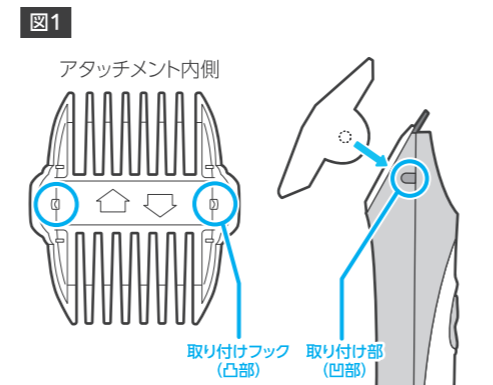

- ③もう片側をカチッと音がするまではめ込んでください。外すときは、アタッチメントに指をかけて片側ずつ取り外してください。

ご使用前の準備

1 刃先に注油します **図2**

ご使用前は刃先に注油をしてください。注油を怠ると、音が大きくなる・切れ味の悪化・刃のサビ・刃の動きが鈍化するなど、製品の性能が落ちることがあります。

2 充電ができているか確認します

- 内蔵式蓄電池のため、電池の交換はできません。ご使用前に必ず充電してください。
- 刈る前に電源スイッチをONにして、動きが正常の速さかどうかご確認ください。動きが遅い場合は充電をしてからご使用ください。動きが遅いまお使いになると、切れ味が悪くなったり、使用中に止まって毛髪を痛めたりすることがあります。※電池残量が20%以下の場合、電源をONにすると充電ランプが赤く点灯します。

3 仕上がりの毛の長さに応じてアタッチメントを選択します

- ▲着脱する際は、刃で手や指を傷つけないようご注意ください。 ▲電源が切れている状態で着脱してください。



- 1: 本体の充電差込口に充電用ケーブルの本体側コネクターを挿し込んでください。
- 2: USBコネクターをACアダプタに接続し電源元に挿し込んでください。充電表示ランプが赤く点灯します。必ず点灯を確認してください。
- 3: 約6時間充電してください。満充電になると充電表示ランプが緑色に点灯します。
- 4: 充電後は、ACアダプタと本体から充電用ケーブルを外してください。

充電方法

- ⚠ 10時間以上の連続充電はおやめください。故障の原因、または蓄電池の寿命を短くするおそれがあります。
- ⚠ 充電差込口は完全に乾いているか確認してください。感電や故障の原因となります。

赤点灯 電池残量 20%以下 OR 充電中
緑点灯 動作中 OR 充電完了

お手入れ方法 ご使用前後は必ず以下の手順に従ってお手入れをしてください。

- 本体** 本体の汚れは中性洗剤を含ませた布などで拭き取った後、水で濡らし固く絞った布などで拭き取ってください。
- 刃部** 毛詰まりは切れ味の低下やパネ外れにつながるので、ご使用後は刃部の清掃を必ず行ってください。

図3



- 1: 本体の電源が切れていることを確認し、本体と刃を**図3**のように取り外してください。
- 2: 付属の刃部掃除用ブラシで毛くずを払い落としてください。
- 3: 刃先・刃部・アタッチメントを水またはぬるま湯で洗い、水切りをしてください。
- 4: 洗浄した部品はよく乾いた布などで水気を拭き取り、完全に自然乾燥させてください。
- 5: 注油の後、各パーツを本体に取り付けてから運転し、異常がないかご確認ください。

- ⊖ お手入れの際、下記は使用しないでください。表面が溶ける・変質・変形のおそれがあります。**【使用禁止項目】**熱湯・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール及び有機溶剤を含むクリーナー・硬いブラシ・タワシ
- ⚠ 刃のお手入れは毎回行ってください。切れ味が悪くなる原因となります。

故障かなと思ったら

症状	原因	対処法
切れ味が悪くなった	刃のお手入れができていない	刃部周辺のお手入れや注油をしてください。
	刃の寿命	耐久年数は使用環境により異なります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
	15分以上の連続運転をしている	定格時間を超えると刃に摩擦熱が生じ、高熱になります。約10分停止させ、刃部のお手入れと注油をしてください。
動かない	毛に刃が正しく当たっていない	ヘアカットガイド「基本の持ち方」の、バリカンの角度をご確認ください。(裏面左下参照)
	充電されていない、電池残量がなくなった	充電されていない、電池残量がなくなった
	電源を入れたまま放置された	電源を入れたまま放置された
交流式で使用(充電状態)に動かない	長時間使用せず蓄電池が完全に放電している	長時間使用せず蓄電池が完全に放電している
	本体・コンセント・ケーブルなどが正しく接続されていない	本体・コンセント・ケーブルなどが正しく接続されていない
	すでにフル充電されているため、過剰充電されないよう自動停止された	すでにフル充電されているため、過剰充電されないよう自動停止された
コードレスで使用(充電状態)に赤く点滅する	蓄電池が完全に放電している	蓄電池を活性化させるために充電して、しばらくお待ちください。
充電しても短時間しか使えない	電池残量が20%以下になっている	電池残量が20%以下になっている
充電できない	本体・コンセント・ケーブルなどが正しく接続されていない	本体・コンセント・ケーブルなどが正しく接続されていない
本体・充電用ケーブルが熱くなる	充電中や交流式として使用しているときは、本体や充電用ケーブルが多少の熱を持ちますが、故障ではありません。しかし異常な熱がある場合はご使用をやめ、カスタマーセンターまでお問い合わせください。	充電中や交流式として使用しているときは、本体や充電用ケーブルが多少の熱を持ちますが、故障ではありません。しかし異常な熱がある場合はご使用をやめ、カスタマーセンターまでお問い合わせください。

上記対処後、それでも異常がある場合は当社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

製品の廃棄について

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

使用電池	名称 : ニッケル水素電池 公称電圧 : DC1.2V 数量 : 2個
------	---

蓄電池の寿命について

充電回数約400回程度で性能が低下してきます。充電を行っても著しく使用時間が低下した場合は、蓄電池の寿命と考えられます。(使用環境や保管で大きく変化することがあります)

仕様

電源	定格出力: 5V 1A 本体: ニッケル水素電池
充電時間	6時間(フル充電)
連続充電限度	7時間まで
使用時間	約45分
定格電圧	DC5V 50/60Hz
消費電力	交流使用時・充電式使用時約5W
本体重量	110g (アタッチメント含まず)
本体サイズ	W44×H138×D33mm (アタッチメント含まず) ケーブル長さ: 70cm
材質	本体: ABS樹脂ほか 刃先: ステンレス 刃部: セラミック

※本製品の仕様は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
※本書に使用されているイラストと実際の商品では一部異なることがあります。

保証規定について

お買い上げ後、製品名・お買い上げ日・お客様名・販売店名を直ちにご記入願います。

品質保証書			
保証規定	1)一度ご使用した製品は、原則としてお取替えできません。 2)保証期間は正常な使用状態において、お買い上げの日から1年間です。 3)万が一、保証期間中に故障や異常が生じた場合は、無償で修理または交換をいたします。お電話にて弊社カスタマーセンターにお問い合わせください。 4)製造上の不備が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。 5)その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。 6)製造中後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない場合があります。 7)保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan) 8)保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。		
	製品名	静音バリカン プロ技	保証期間
お客様	お名前		
	ご住所 〒	TEL	
販売店	店名		
	住所 〒	TEL	

保証期間中でも以下の項目に該当する場合は、保証の対象外となり、有償での修理となります。
●素材の経年劣化や摩耗による損害など製品の寿命 ●お客様による分解、修理、改造を行った場合 ●取扱説明書で禁止されている取り扱いによる故障 ●不慮の事故による製品の故障 ●他社製品との組み合わせによる故障 ●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、腐食、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損害 ●一般家庭以外(例えば業務用、船舶など海上)で使用された場合の故障および損害 ●お買い上げ後の輸送、落下やその他の衝撃による部品の変形や破損 ●保証書にお買い上げ年月日、販売店名などが記入されていない場合及び保証書の記載内容又は字句が書き直されている場合 ●修理依頼の際に保証書が添えられていない場合

販売業者名:株式会社ケイジェイシー
〒140-0001 東京都品川区北品川11-10-4 Y.B.ビル
カスタマーセンター TEL:0120-415-553
月~金 9:00~18:00(土・日・祝日は除く)