

品名	スチームリフレッシャー	電源	AC100V 50/60Hz
型番	KJZ42771	定格消費電力	1200W (平均180W)
サイズ/重量	670×200×280mm (使用時の高さ1,460mm) / 5.2kg		
安全装置	二重過熱安全装置、過電流遮断装置		


販売業者名 株式会社ケイジェイシー
〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4 Y.B.ビル

お問い合わせ先 カスタマーセンター：03-5796-9741
営業時間：月～金 9:00～18:00 (祝日を除く)

※本製品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
※デザイン・仕様・価格は商品改良のため予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

クイックガイド quick guide

ESTILO エスティロ
スチームリフレッシャー KJZ42771

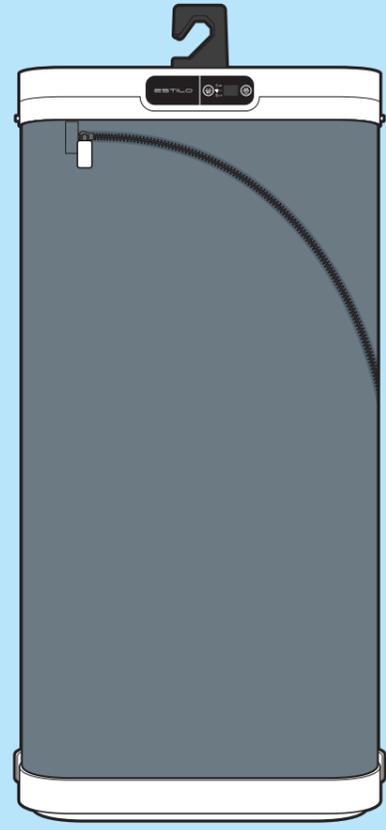

故障かなと思ったら

症状	原因	対応方法
動作しない	電源プラグがコンセントに挿し込まれていない。	本体とコンセントのプラグを接続してください。
	運転中に「電源/スタート一時停止」ボタンを押した。	一時停止状態のおそれがありますので再度「電源/スタート一時停止」ボタンを押してください。それでも動かない場合は、電源プラグを一度抜いて、再度挿し込んでください。改善されない場合はカスタマーセンターにご連絡ください。
「dr」が点滅している	布カバーが完全に閉められていない。	スライダーをファスナーの最上部までしっかりと上げ、完全に密着させてください。それでも「dr」が点滅している場合は、スライダーとセンサーを再度離してもう一度密着させてください。改善されない場合はカスタマーセンターにご連絡ください。
アラーム音が鳴り「LO」が点滅している	給水タンクがセットされていない。	給水タンクを奥までしっかり押し込んで取り付けてください。
	給水タンクに水が入っていない。	タンクに水道水(飲用)を入れてください。改善されない場合はカスタマーセンターにご連絡ください。
ケア効果が実感できない	運転中に布カバーを開けた。	運転中に布カバーを開けると停止します。布カバーはしっかりと閉めてください。
	衣類に適したハンガーを使用していない。	衣類のサイズに適したハンガーを使用しないと、首回りにシワができたり、袖がまっすぐに伸びなかったりすることがあります。付属のハンガーをご使用いただくか、衣類のサイズに合ったハンガーをご使用ください。
音がうるさい	静音モードになっていない。	運転中に「コース/静音」ボタンを押すと、振動せずにケアができます。ケアの効果が減少しますのであらかじめご了承ください。
	給水タンクの水がなくなりました。	運転中に給水タンクの水がなくなると、騒音が発生することがあります。運転前に給水タンクに十分給水できているかお確かめの上ご使用ください。
本体内部が濡れている	タンクの外側に水滴が残っている。	タンクの外側の水分を柔らかい布で拭き取ってください。
	布カバーの内側に水滴が残っている。	柔らかい布で水分を拭き取ってください。拭き取り後はよく乾燥させてからご使用ください。
本体周囲の湿気が気になる	周りに他の衣類が掛かっている。	コースによって換気口から湿気が発生することがあります。換気口周辺は衣類や家財などが近づかないように設置してください。

スチームリフレッシャーとは



本製品は、ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュができる衣類管理機です。衣類をセットするだけでシワ伸ばし・除菌・脱臭ができます。3種類の動作コース+静音モードがあります。

※洗濯機能はありません。汚れは落とせません。


コース/モード	コース詳細	運転時間	消費電力
標準コース	スチームと振動で衣類のデイリーケアができます。	45分	155W
クリーンコース	毛皮・皮・カシミア・糊付けされた衣類などスチームに弱い衣類のケアができます。	60分	159W
おしゃれ着コース	ウール・シルク・ダウンジャケット・高級スーツなど温度に敏感な衣類でも使用することができます。	55分	168W
静音モード	標準・クリーン・おしゃれ着コースの静音モードです。夜間の使用や作業時に便利です。	各コースに準ずる	

※全てのモードでUV除菌を同時に行います。


各部名称 付属品の確認

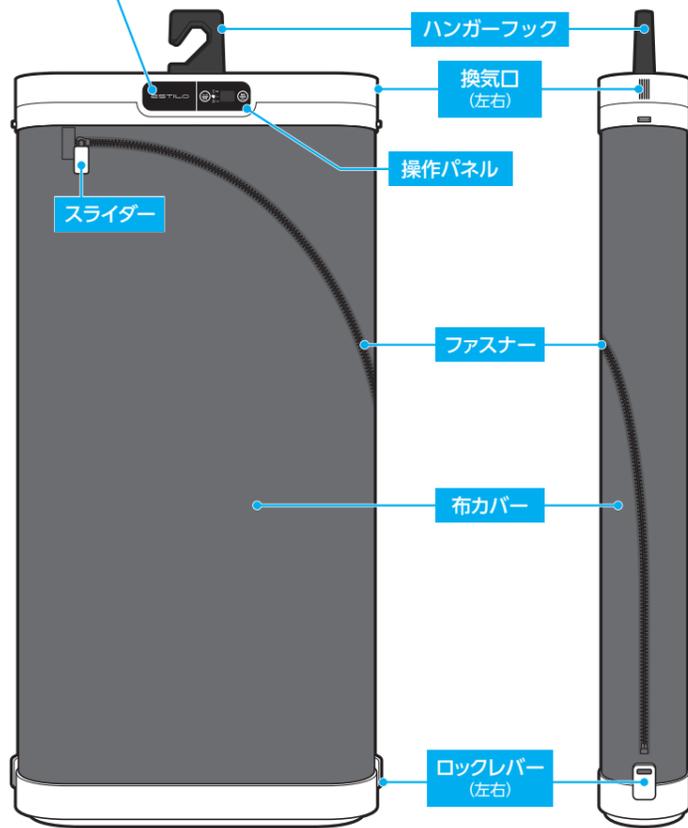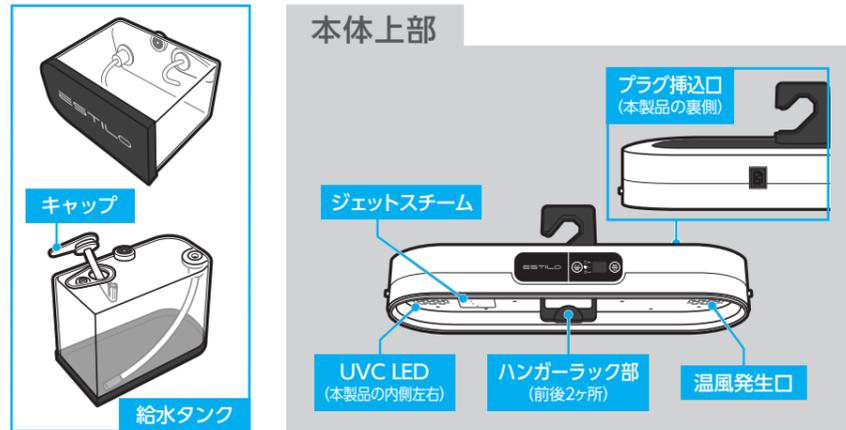

本体下部

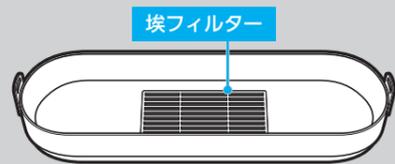

専用ハンガー

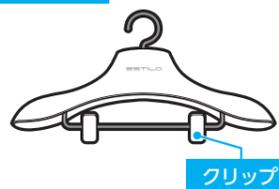

電源コード



ご使用前の準備

1 衣類の種類を確認してください。

製品を使用することが可能か、また使用可能なコースかどうかご確認ください。

コース/モード	シャツ	ジャケット	スーツ	コート	ウール	シルク	ダウン
標準	○	○	○	○	△	△	△
クリーン	○	○	○	○	○	○	○
おしゃれ着	○	○	○	○	○	○	○
静音	各モードに準ずる						
コース/モード	高級スーツ	毛皮・皮・カシミア	糊付けされた衣類				
標準	△	×	×				
クリーン	○	○	○				
おしゃれ着	○	×	×				
静音	各モードに準ずる						

2 給水タンクに水を入れ、本体にセットします。

※クリーンコースを使用する場合は不要です。

⚠ 注意

- 初めてご使用になるときは給水タンクに水道水を入れ、裏側にあるキャップを閉めて軽く振って洗い流してください。
- 使用する水は清潔な水道水を入れてください。洗剤や柔軟剤など水以外のものを入れたり、お湯や汚れた水を使用したりすると故障の原因となります。

⚠ 指示

給水タンクに入れる水は、純水または水道水(飲用)を使用してください。
使用する水は清潔な水道水だけを入れてください。
洗剤や柔軟剤などの水以外のものを入れたり、お湯や汚れた水を使用したりすると故障の原因となります。

給水タンクには約210mlの水が入ります。
標準コースで4~5回分運転することができます。

※長時間使用しないときは必ず給水タンクを空にしてください。

3 電源プラグをコンセントに接続します。

電源プラグの反対側を本製品裏側にあるプラグ挿込口に接続し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。音楽が流れます。

⚠ 注意

- コードの長さは約3mです。
- 延長コードを使用する際は定格15A以上のものを使用してください。
- 延長コードは単独でご使用ください。タコ足配線や他の家電を同時に使用しないでください。

4 衣類をセットします。

お手入れしたい衣類をハンガーにセットし、ハンガーラック部にかけてください。

⚠ 注意

- 衣類は振動によって落下しないよう、ボタンやファスナーを閉めておいてください。布カバーのファスナーを上部まで完全に閉めてください。
- ファスナーが少しでも開いていると、センサーが感知せず操作できなくなります。※操作パネルに「dr」が表示されます。

操作パネルの使い方

操作パネルはタッチ式です。軽く触れるだけで操作できます。操作の際は必ず指の腹で触れてください。爪などで押すと傷つくおそれがあります。



● 電源を入れる

1 電源プラグをコンセントに挿し込むと音楽が鳴り待機状態になります。

2 ボタンを押すと操作音が鳴り、コースが選択できるようになります。

● コースを選ぶ

1 ボタンを押すと、標準コースになります。

2 ボタンを押すと、

標準 クリーン おしゃれ着 の順に選ぶことができます。

コース	コース詳細	運転時間
標準コース	スチームと振動で衣類のデイリーケアができます。	45分
クリーンコース	毛皮・皮・カシミア・糊付けされた衣類など、スチームに弱い衣類のケアができます。	60分
おしゃれ着コース	ウール・シルク・ダウンジャケット・高級スーツなど温度に敏感な衣類でも使用することができます。	55分

※全てのモードでUV除菌を同時に行います。

3 選択が完了したら ボタンを押してください。

● 静音モードにする

運転中に ボタンを押すと、静音モードになります。静音モードでは振動がなくなり、操作パネルの明るさが50%低減します。

⚠ 注意

- 静音モードは、ケア効果が若干低減します。
- 10回以上連続して使用した後は、30分ほど休止してからご使用ください。

● 一時停止をする

運転中に ボタンを押すと、一時停止できます。

● 強制終了をする

運転中に ボタンを1秒以上長押しすると強制終了になります。